

מצלמה דיגיטלית HP Photosmart M22/M23
עם HP Instant Share



מדריך התחלה מהירה



4" X 6" FRONT COVER

מצלמה דיגיטלית
HP Photosmart M22/M23
עם HP Instant Share

מדריך התחלה מהירה



הודעות משפטיות

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
המידע הכלול במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת. האחריות הבלעדית
למוצרים ולשירותים של HP מפורטת בהצהרת האחריות המפורשת הנלווית
לאותם מוצרים ושירותים. אין לפרש דבר מן האמור במסמך זה כהענקת אחריות
נוספת. חברת HP לא תישא באחריות לשיגאות או השמטות מסיבות טכניות או
בעקבות עריכה.

Windows® הוא סימן מסחרי רשום בארה"ב של Microsoft Corporation.

הלוגו SD הוא סימן מסחרי של בעליו. 

מידע חשוב אודות מיחזור עבור לקוחותינו באיחוד האירופי: לצורך שימור איכות
הסביבה, יש למחזר מוצר זה בתום השימוש בו כנדרש על-פי חוק. הסמל מימין מציין
שאינן להשליך מוצר זה לפח האשפה הרגיל. אנא השב את המוצר לאתר האיסוף
המורשה הקרוב אליך, לצורך מיחזור/השלכה. לקבלת מידע כללי נוסף אודות החזרת
מוצרי HP ומיחזורם, בקר בכתובת:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html




לצורך פניות עתידיות, אנא הכנס את המידע להלן:

מספר דגם (בחלק הקדמי של המצלמה) _____
מספר סידורי (מספר בן 10 ספרות) _____
הנמצא בחלק התחתון של המצלמה) _____
תאריך הרכישה של המצלמה _____

הודפס בסין

1. חיבור רצועת היד

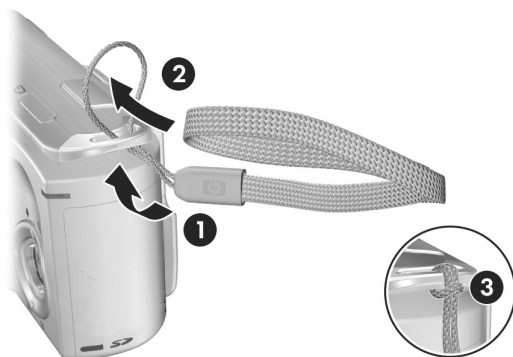

▲ חבר את רצועת היד לתושבת רצועת היד בצידה של המצלמה, כפי שמוצג באיור.

2. התקנת הסוללות



1. פתח את דלת הסוללות/כרטיס הזיכרון בצדה של המצלמה, באמצעות החלקת הדלת כלפי החלק הקדמי של המצלמה.
2. הכנס את הסוללות כפי שמצוין בחלקה הפנימי של הדלת.
3. סגור את דלת הסוללות/כרטיס הזיכרון באמצעות דחיפת הדלת כלפי מטה והחלקתה כלפי החלק האחורי של המצלמה עד לנעילתה.

באפשרותך לצפות לתפקוד דומה לזה המפורט להלן בשימוש בסוגים שונים של סוללות AA להפעלת המצלמה:

אלקליין (סוללות להפעלה ראשונה)	30 עד 70 צילומים
ליתיום	180 עד 320 צילומים
NiMH (נטענות)	120 עד 240 צילומים
אם אתה משתמש בסוללות NiMH (נטענות), ודא שהן טעונות במלואן לפני השימוש.	


3. הפעלת המצלמה



▲ להפעלת המצלמה, החלק את מכסה העדשה לפתיחה עד שתישמע נקישה, וחשוף את העדשה. הנורית מתח/זיכרון בחלקה האחורי של המצלמה מוארת בירוק יציב. סמל HP מופיע גם הוא בתצוגת התמונות כאשר המצלמה מופעלת.

זהירות: בעת החלקת מכסה העדשה, הקפד שאצבעותיך לא יגעו בעדשה. טביעות אצבע על גבי העדשה עלולות לפגוע באיכות התמונה.

4. בחירת שפה

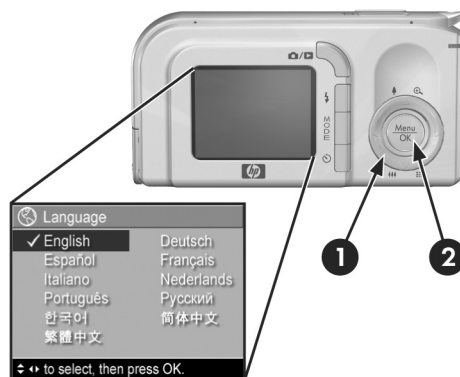


בפעם הראשונה שתפעיל את המצלמה, תתבקש לבחור שפה.

1. מצא את השפה הרצויה באמצעות הלחצנים **שבבקר** .

2. לחץ על הלחצן **Menu OK** (תפריט/אישור) כדי לבחור את השפה המסומנת.


5. בחירת אזור

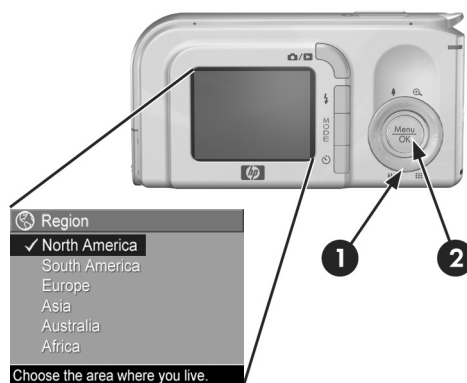

לאחר שבחרת את השפה, תתבקש לבחור את היבשת בה אתה מתגורר. ההגדרות **Language** (שפה) ו-**Region** (מדינה/אזור) קובעות את תבנית התאריך ואת שיטת השידור של אותות הווידאו להצגת תמונות מהמצלמה בטלוויזיה.

1. גלול אל המדינה/אזור הרצוי באמצעות הלחצנים ▲▼.
2. לחץ על הלחצן **Menu OK** (תפריט/אישור) כדי לבחור את המדינה/אזור המסומן.


6. קביעת תאריך ושעה

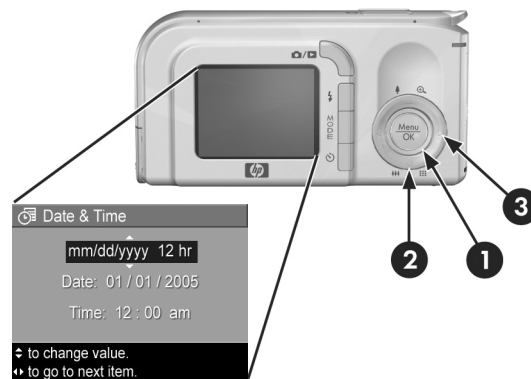

כעת תתבקש להגדיר את התאריך והשעה.

1. הפריט הראשון המסומן הוא תבנית התאריך והשעה. אם ברצונך לשנות את תבנית התאריך והשעה, השתמש בלחצנים ▲▼. אם תבנית התאריך והשעה נכונה, לחץ על הלחצן ► כדי לעבור ל-Date (תאריך).
2. כוון את הערך של הבחירה המסומנת באמצעות השימוש בלחצנים ▲▼.
3. לחץ על הלחצנים ◀▶ כדי לעבור ליתר האפשרויות.
4. חזור על שלבים 2 ו-3 עד להגדרת התאריך והשעה כראוי.
5. לחץ על הלחצן Menu
OK (תפריט/אישור) לאחר שהזנת את הערכים המתאימים לתאריך ולשעה. יופיע מסך אישור, שבו תתבקש לאשר שהתאריך והשעה הנכונים נקבעו. אם התאריך והשעה נכונים, לחץ על הלחצן Menu
OK (תפריט/אישור) כדי לבחור ב-Yes (כן).

7. התקנה ואתחול של כרטיס זיכרון (אופציונלי)

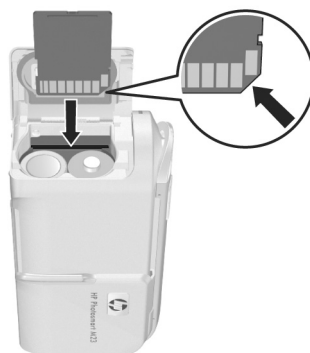

המצלמה מכילה זיכרון פנימי, המאפשר לאחסן תמונות וקטעי וידאו. לחלופין, באפשרותך להשתמש בכרטיס זיכרון (נרכש בנפרד) לצורך אחסון תמונות וקטעי וידאו.




1. כבה את המצלמה ופתח את דלת הסוללות/כרטיס הזיכרון בצידה של המצלמה.
2. הכנס את כרטיס הזיכרון לחריץ הקטן שנמצא מאחורי הסוללות, כאשר הצד הקטום של הכרטיס מוכנס ראשון, כמודגם. ודא שכרטיס הזיכרון נכנס למקומו בנקישה.
3. סגור את דלת הסוללות/כרטיס הזיכרון והפעל את המצלמה.

כדי למנוע מקרים של כרטיסים ותמונות פגומים, מומלץ לאתחל את הכרטיסים לפני השימוש בהם בפעם הראשונה. כדי לאתחל את כרטיס הזיכרון:


1. לחץ על הלחצן  (תפריט/אישור) ולאחר מכן השתמש בלחצן  כדי לעבור **לתפריט Playback** (הקדמה חוזרת).
 2. לחץ על הלחצן  כדי לסמן את **Delete** (מחיקה) ולאחר מכן לחץ על הלחצן  (תפריט/אישור) כדי להציג את תפריט המשנה **Delete** (מחיקה).
 3. השתמש בלחצן  כדי לסמן את **Format Card** (אתחל כרטיס), ולאחר מכן לחץ על הלחצן  (תפריט/אישור) כדי להציג את מסך האישור של **Format Card** (אתחל כרטיס).
 4. לחץ על הלחצן  כדי לסמן את **Yes** (כן), ולאחר מכן לחץ על הלחצן  (תפריט/אישור) כדי לאתחל את הכרטיס.
- הכיתוב **Formatting Card...** (מאתחל כרטיס) מופיע בתצוגת התמונות בעת שהמצלמה מאתחלת את כרטיס הזיכרון. לאחר שהמצלמה סיימה את תהליך האתחול, מופיע המסך **Total Images Summary** (סיכום סך התמונות).
- כדי להוציא את כרטיס הזיכרון מתוך המצלמה, עליך לכבות את המצלמה תחילה. לאחר מכן, פתח את דלת הסוללות/כרטיס הזיכרון ולחץ את קצהו העליון של כרטיס הזיכרון כלפי מטה. הכרטיס ישתחרר מתוך החריץ.






8. צילום תמונה




1. לחץ על הלחצן **תצוגה חיה/הקרנה חוזרת** /  עד שסמל **התצוגה החיה**  יופיע בפינה השמאלית העליונה של תצוגת התמונות, ולאחר מכן מסגר את נושא התמונה בתצוגת התמונות.
2. אחוז את המצלמה ביציבות בשתי הידיים ולחץ לחיצה חלקית על לחצן **התריס**, בחלקה העליון של המצלמה. המצלמה תמדוד ותנעל את המיקוד והחשיפה. תוחמי המיקוד בתצוגת התמונות יופיעו בצבע ירוק רציף כשהמיקוד יינעל.
3. לחץ לחיצה מלאה על לחצן **התריס** כדי לצלם. המצלמה תשמייע צפצוף לאחר צילום התמונה. התמונה תופיע בתצוגת התמונות למשך מספר שניות.

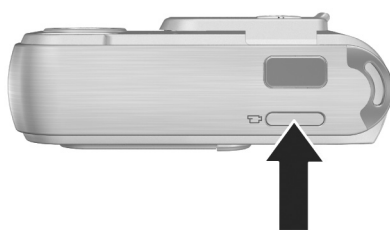9. הקלטת קטע וידאו



1. לחץ על הלחצן **תצוגה חיה/הקרנה חוזרת**  /  עד שסמל **התצוגה החיה**  יופיע בפינה השמאלית העליונה של תצוגת התמונות, ולאחר מכן מסגר את נושא התמונה בתצוגת התמונות.
2. כדי להתחיל בהקלטת וידאו, לחץ ושחרר את לחצן **הווידאו** , בחלקה העליון של המצלמה.
3. כדי להפסיק הקלטת וידאו, לחץ על לחצן **הווידאו**  ושחרר אותו שוב; אחרת, הקלטת הווידאו תימשך עד שייגמר הזיכרון במצלמה.

10. הצגת תמונות וקטעי וידאו

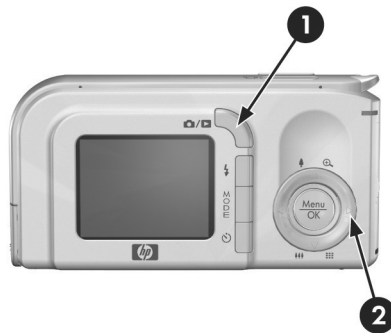

באפשרותך להשתמש ב-**Playback** (הקרנה חוזרת) על מנת להציג תמונות וקטעי וידאו.

1. לחץ על הלחצן **תצוגה חיה/הקרנה חוזרת** עד שסמל **ההקרנה החוזרת** יופיע בפינה השמאלית העליונה של תצוגת התמונות.

2. השתמש בלחצנים **◀▶** כדי לגלול בין התמונות וקטעי הווידאו. סרטוני וידאו מוקרנים באופן אוטומטי לאחר שהתמונה הראשונה של סרטון הווידאו מוצגת למשך 2 שניות.

11. התקנת התוכנה



באמצעות התוכנה HP Image Zone ניתן להעביר תמונות מהמצלמה ואז להציג, לערוך, להדפיס ולשלוח אותן בדואר אלקטרוני.

דרישות מערכת Windows

על מנת להתקין בהצלחה את התוכנה HP Image Zone, על המחשב שלך להיות בעל זיכרון RAM של לפחות 64MB, שיפעל בו Windows 2000, XP, 98, SE 98, או Me, ושיכלול Explorer 5.5 Service Pack 2 ואילך. אם המחשב שלך עומד בדרישות אלה, תהליך ההתקנה יתקין את הגרסה המלאה של HP Image Zone או את HP Image Zone Express. ב-HP Image Zone Express חסרים מספר מאפיינים הקיימים בגרסה המלאה. לדוגמה, עם HP Image Zone Express אין באפשרותך להגדיר יעדי **HP Instant Share**, כמתואר בפרק **הגדרת יעדי HP Instant Share במצלמה (אופציונלי)**.

תמיכה ב-HP Image Zone

אם אתה נתקל בבעיה בעת התקנה או שימוש בתוכנה HP Image Zone, עיין באתר האינטרנט של שירות הלקוחות של HP לקבלת מידע נוסף, בכתובת: www.hp.com/support.


Windows



1. סגור את כל התוכניות והשבת זמנית את תוכנת האנטי-וירוס הפועלת במחשב.
2. הכנס את תקליטור התוכנה HP Image Zone לכונן התקליטורים במחשב ופעל בהתאם להוראות המופיעות על המסך. אם חלון ההתקנה לא מופיע, לחץ על **התחל (Start)**, לחץ על **הפעלה (Run)**, הקלד **D:\Setup.exe**, כאשר **D** היא אות כונן התקליטורים, ולאחר מכן לחץ על **אישור (OK)**.
3. בסיום התקנת התוכנה HP Image Zone, הפעל מחדש את תוכנת האנטי-וירוס שהשבתת בשלב 1.

Macintosh


1. סגור את כל התוכניות והשבת זמנית את תוכנת האנטי-וירוס הפועלת במחשב.
2. הכנס את תקליטור התוכנה HP Image Zone לכונן התקליטורים במחשב.
3. לחץ לחיצה כפולה על סמל התקליטור בשולחן העבודה.
4. לחץ לחיצה כפולה על סמל ההתקנה, ולאחר מכן התקן את התוכנה בהתאם להוראות המופיעות על המסך.
5. בסיום התקנת התוכנה HP Image Zone, הפעל מחדש את תוכנת האנטי-וירוס שהשבתת בשלב 1.

12. העברת תמונות למחשב

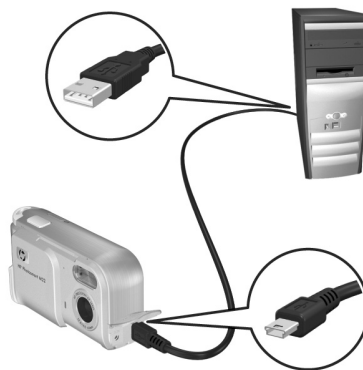




1. כבה את המצלמה, ולאחר מכן חבר אותה למחשב באמצעות כבל ה-USB המסופק או באמצעות תחנת העגינה HP Photosmart M-series האופציונלית.
2. אם אתה משתמש בכבל USB, הפעל את המצלמה. אם אתה משתמש בתחנת העגינה, לחץ על הלחצן **שמור/הדפס**  /  שעל תחנת העגינה.
3. בצע את ההוראות המופיעות על המסך כדי שהתוכנה תעביר את התמונות מהמצלמה למחשב.
4. נתק את המצלמה מהמחשב.

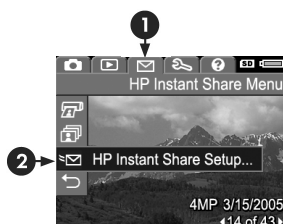
13. הגדרת יעדי HP Instant Share במצלמה (אופציונלי)



HP Instant Share מאפשר לך לבחור בקלות תמונות סטילס במצלמה, שיישלחו באופן אוטומטי למגוון יעדים, כגון כתובות דואר אלקטרוני, בפעם הבאה שתחבר את המצלמה למחשב. בצע את השלבים הבאים על מנת להגדיר יעדים מקוונים במצלמה שלך. כדי להשתמש בחלק זה של המאפיין **HP Instant Share** במצלמה שלך, עליך להתקין את הגרסה המלאה של התוכנה **HP Image Zone**.

הערה: עליך להיות בעל חיבור לאינטרנט על מנת להשלים תהליך זה.

1. הפעל את המצלמה, לחץ על הלחצן  (תפריט/אישור), ולאחר מכן השתמש בלחצן  כדי לגלול **לתפריט**  **HP Instant Share**.

2. השתמש בלחצן  כדי לסמן את האפשרות **HP Instant Share Setup...**  (התקנת HP Instant Share) ולאחר מכן לחץ על הלחצן  (תפריט/אישור). תופיע הודעה בתצוגת התמונות, המבקשת ממך לחבר את המצלמה למחשב.

3. מבלי לכבות את המצלמה, חבר אותה שוב למחשב באמצעות אותו תהליך שהשתמשת בו בחלק הקודם, **העברת תמונות למחשב**.

4. השלב הבא שונה מעט במחשבים שפועל בהם Windows ומחשבי Macintosh:

- **Windows:** חיבור המצלמה למחשב מפעיל את **תוכנית ההתקנה של HP Instant Share**. אם מופיעה תיבת דו-שיח אחרת, סגור אותה באמצעות לחיצה על **ביטול (Cancel)**. **בתוכנית ההתקנה של HP Instant Share**, לחץ על **התחל (Start)**, ולאחר מכן בצע את ההוראות המופיעות על המסך על מנת להגדיר יעדים במחשב ולשמור אותם במצלמה.
- **Macintosh:** חיבור המצלמה למחשב מפעיל את **HP Instant Share Setup Assistant** (מסייע ההתקנה של HP Instant Share). לחץ על **Continue** (המשך), ולאחר מכן בצע את ההוראות המופיעות על המסך על מנת להגדיר יעדים על המחשב ולשמור אותם על המצלמה.

5. נתק את המצלמה מהמחשב, ולאחר מכן חזור **לתפריט HP Instant Share** על מנת לבדוק שהיעדים החדשים נמצאים במצלמה. כעת באפשרותך לסמן תמונות במצלמה שישלחו לאחד או יותר מיעדי **HP Instant Share** אלה. לקבלת פרטים אודות כיצד לבצע זאת, עיין בפרק שנקרא **שליחת תמונות ליעדים**, בפרק 4 במדריך למשתמש של המצלמה. כדי ללמוד כיצד להציג את המדריך למשתמש שבתקליטור HP Image Zone, עיין בעמוד הבא של מדריך התחלה מהירה זה.

קבלת סיוע

הצגת מדריך למשתמש על-גבי תקליטור

למצלמה יש מאפיינים חשובים נוספים רבים המפורטים במדריך למשתמש. מאפיינים אלה כוללים טכנולוגיית תאורה מותאמת של HP, הסרת עיניים אדומות, 9 מצבי צילום, עצות HP image, HP Instant Share, יכולת הדפסה ישירה, עזרה מובנית במצלמה, אביזרים למצלמה ועוד. עותקים של מדריך למשתמש זה, במספר שפות שונות, נמצאים בתקליטור התוכנה HP Image Zone. כדי להציג את המדריך למשתמש:

1. הכנס את תקליטור התוכנה HP Image Zone לכונן התקליטורים במחשב.

2. **במערכת Windows:** לחץ על **View User's Manual** (הצג את המדריך למשתמש) בעמוד הראשי של מסך ההתקנה של התקליטור.

במערכת Macintosh: עיין בקובץ ה-**readme** בתיקיית **המסמכים** של תקליטור התוכנה HP Image Zone.

סיוע נוסף

- לקבלת עצות וכלים שיעזרו לך להשתמש במצלמה ביעילות רבה יותר, בקר באתר האינטרנט בכתובת **www.hp.com/photosmart**.
- השירות והעזרה המקוונים של HP הם המקור המקוון הפשוט, המהיר והישיר שלך לקבלת סיוע אודות מוצרים, אבחונים והורדות של מנהלי התקנים. זהו המקור היחיד אליו תצטרך לפנות לקבלת מענה על כל צרכי השירות והתמיכה שלך. לקבלת סיוע זוכה פרסים במשך כל שעות היממה, 7 ימים בשבוע, היכנס לכתובת: **www.hp.com/support**.
- לקבלת סיוע עבור התוכנה HP Image Zone, עיין בתייעוד המקוון.



© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

הודפס בסין

www.hp.com



L1891-90104

4" X 6" BACK COVER